

Bicykel

Monteringsvejledning til bicykel

Nødvendigt værktøj:

Krydsskruetrækker,

Sæt unbrakonøgler (4 mm, 5 mm, 6 mm),

Fastnøgler:

- Fastnøgle 13, 14 - til montering af sadlen
- Fastnøgle 8 - til montering af forskærmen
- To fastnøgler "10" – til montering af forlygten og forskærmen

Tænger – til at klippe kabelbånd



Introduktion:

Forbered det nødvendige værktøj til at samle cyklen (Foto 1). Åbn kassen, og tag forsigtigt cyklen ud (Foto 2, Foto 3). Kontroller, at intet mangler – pedaler, skærm, sadel, forlygte, fletkurv, indsats.



Udpakning:

Tag alle dele ud. Klip forsigtigt kabelbåndene over. Fjern folien, skummet, pap og plastbeskyttelserne vist på Foto 4 - de er kun beregnet som beskyttelse, ikke til montering af cyklen.



Pak delene ud: hjulet med skærm, forlygte, pedaler og sadel (Foto 5).



Cyklen efter udpakning (Foto 6):



Montering af sadlen:

Spænd sadlen fast til sadelpinden, brug en fastnøgle "14". Løsn klemmen, der fastgør sadelpinden (Foto 7).



Indsæt sadelpinden, og spænd derefter fastgørelsen, så sadlen ikke bevæger sig (Foto 8).



Fot. 8

Montering af

styret:

Drej for gaffelen manuelt, så bremseklodserne vender i kørselsretningen (Foto 9).



Fot. 9

Indsæt derefter styret i cyklens stel. Spænd fastgørelsesskruen med unbrakonøgle 6 (Foto 10).




Hvis styret er drejet for meget nedad eller opad, kan du justere hældningsvinklen med skruen, der sidder under frempinden (brug en unbrakonøgle "6" (Foto 11).



Montering af forhjulet:

Kontrollér først dækets rulleretning for at montere hjulet i den korrekte retning.


Åbn V-bremsemanuelt – tryk blot bremseklodserne sammen, og træk kablet ud (Foto 12) udfør trinnene i rækkefølgen: 1>2>3).

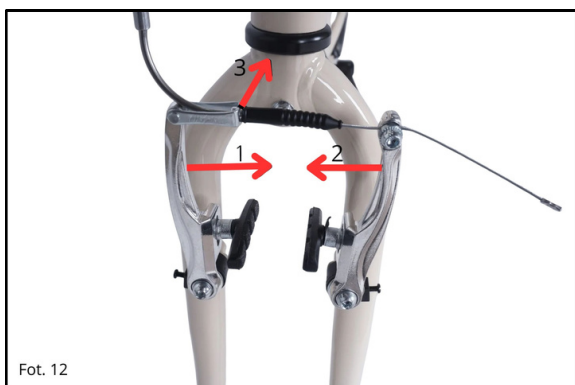

Skrue møtrikkerne og skiverne af hjulet (Foto 14). Monter derefter hjulet på forgaflen (Foto 15).



Monter skiveskiven (Foto 16) og derefter møtrikken ovenpå (Foto 17). Stram møtrikken først i hånden. Kontrollér, at hjulet er placeret lige i forgaflen. Til sidst stram møtrikken jævnt med en 15 mm fastnøgle.

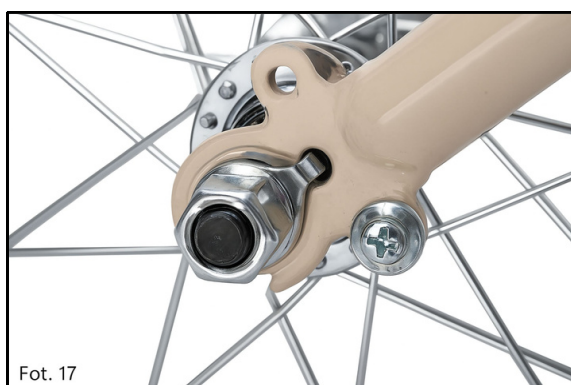

Montering af forskærm og forlygte:

Skru boltene af, der er placeret på forgaflen (én øverst og to nederst på forgaflen). Forbered forlygten og forskærmen.


Begynd med at montere forlygten sammen med forskærmen øverst på forgaflen (Foto 18). Stram bolten med to 10 mm fastnøgler.



Derefter, sammen med beslagene, stram de to bolte nederst på forgaflen med en 8 mm fastnøgle (Foto 19).



Luk bremsearmen (Foto 20) og kontroller bremsernes funktion. Hvis bremsen gnider mod dækket, skal du sænke den (ved at løsne skruen med en 5 mm unbrakonøgle), og hvis den gnider mod hjulet, skal du bruge en stjerneskruetrækker til at justere skruen, der er placeret i bunden af bremsekaliprene.

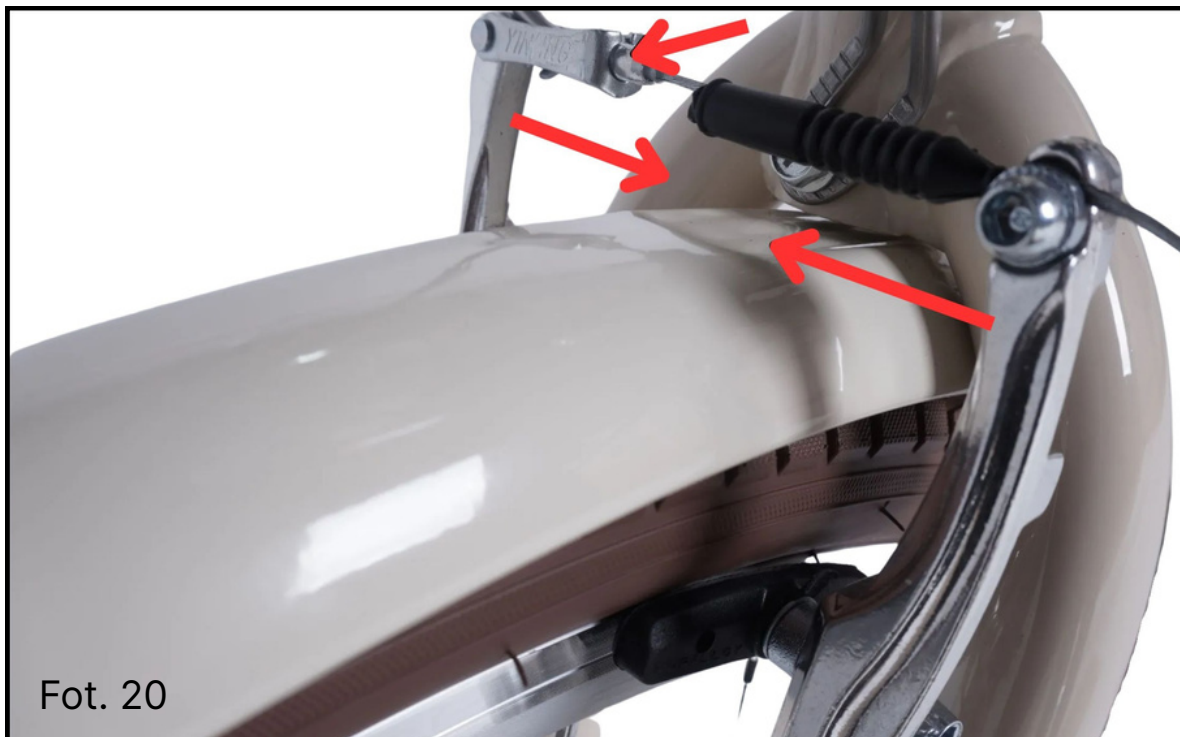

Støtteben

Støttebenet er monteret på rammen med en 8 mm unbrakonøgle. For at justere højden skal du løsne skruen med en 4 mm unbrakonøgle (den sidder nederst på hoveddelen af støttebenet) og indstille den til den ønskede højde (Foto 21).



Montering af pedaler:

Kontrollér typen af pedal ved begyndelsen af gevindet – **L (venstre) – venstre side, R (højre) – højre side. Pas på ikke at beskadige gevindet!** Markeringerne findes også på kranken sammen med pilen, der viser spændingsretningen (Foto 22).



Fot. 22



Skru pedalen i hånden vinkelret ind i gevindet på kranken (Foto 23).



Fot .23

Hvis pedalen sidder korrekt (er skruet ordentligt i), strammes den derefter godt med en 15 mm fastnøgle. Pedalerne strammes i kørselsretningen (i overensstemmelse med mærkaten på kranken) (Foto 24).



Fot. 24

Kurv og indsats:

Åbnkurvens fastgørelse, og monter den derefter på styret sammen med indsatsen.



Sammenfoldet cykel:

