

Mountainbike

Monteringsvejledning for mountainbike

Nødvendigt værktøj:

Krydsskruetrækker,

Sæt unbrakonøgler (4 mm, 5 mm, 6 mm),

Fastnøgler:

- Fastnøgle 14 - til montering af sadlen
- Fastnøgle 15 - til montering af pedaler

Tænger – til at klippe kabelbånd




Introduktion:

Forbered det nødvendige værktøj til at samle cyklen (Foto 1). Åbn kassen, og tag forsigtigt cyklen ud (Foto 2, Foto 3). Kontroller, at intet mangler – pedaler, sadel, hurtigudløser.



Udpakning:

Tag alle dele ud. Klip forsigtigt kabelbåndene over. Fjern folien, skummet, pap og plastbeskyttelserne vist på Foto 4 - de er kun beregnet som beskyttelse, ikke til montering af cyklen.

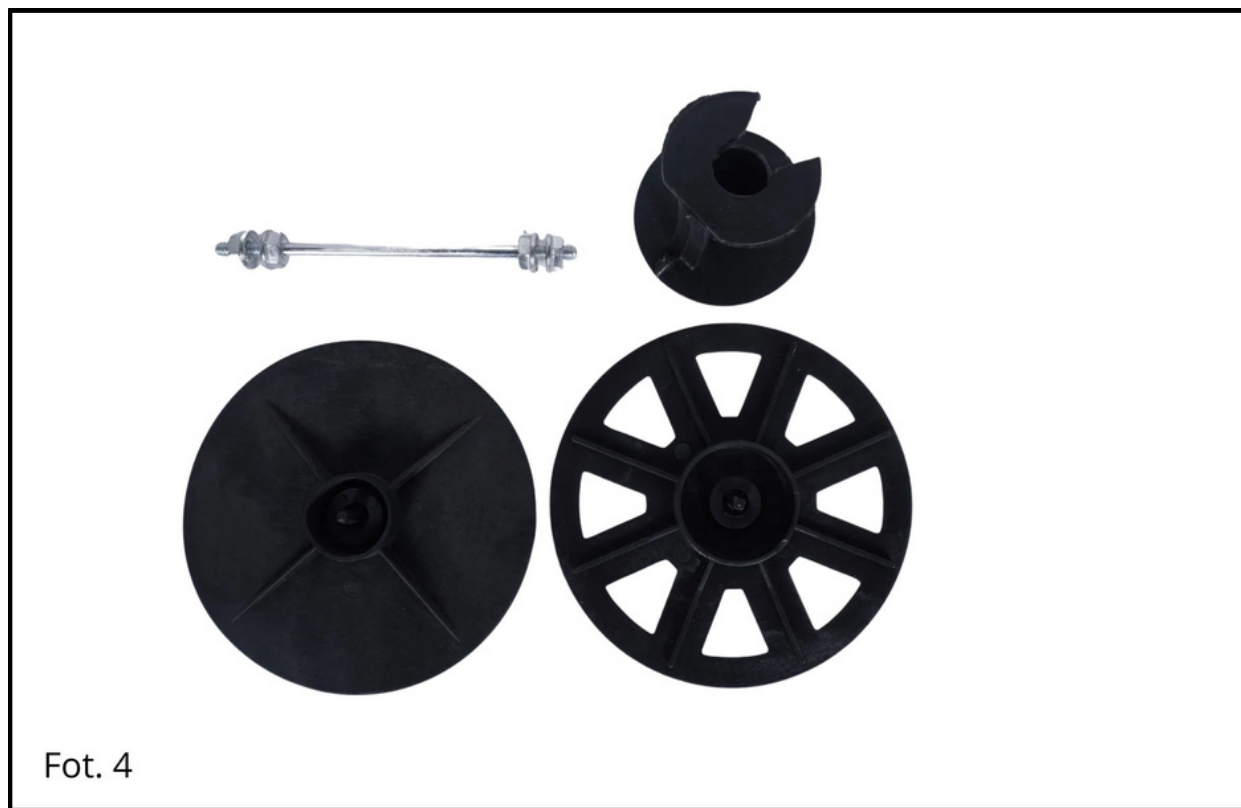

Fot. 4

Pak delene ud: hjul, sadel, hurtigudløser og pedaler (Foto 5).



Fot. 5

Montering af sadlen:

Spænd sadlen fast til sadelpinden, brug en fastnøgle "14". Løsn klemmen, der fastgør sadelpinden (Foto 6).



Indsæt sadelpinden, og stram derefter klemmen, så sadlen ikke bevæger sig (Foto 7).



Montering af styret:

Skru dækslet på frempinden af (4 unbrakoskruer "4" [Foto 8 og Foto 9]).



Stram styret sammen med dækslet ved hjælp af de afskruede bolte (Foto 10).



Montering af forhjul:

Kontrollér først dækets rulleretning for at sikre, at hjulet monteres i den korrekte retning.

Monter hjulet på forgaflen (det er nemmest at vende cyklen 180 grader [Foto 11]).



Kontrollér, at bremseskiven er korrekt placeret i bremsekaliberen (Foto 12).



Klargør hurtigudløseren – den er nødvendig for at fastgøre hjulet til forgafelen (Foto 13).



Fot. 13

Indsæt hurtigudløseren i hjulet (efter først at have skruet møtrikken af hurtigudløseren, Foto 14).



Fot. 14

Skru møtrikken på, og spænd derefter hurtigudløseren, så hjulet sidder fast og ikke bevæger sig fra side til side (Foto 15).



Montering af pedaler:

Kontrollér typen af pedal ved begyndelsen af gevindet – **L (venstre) – venstre side, R (højre) – højre side. Pas på ikke at beskadige gevindet!** Markeringerne findes også på kranken sammen med pilen, der viser spændingsretningen (Foto 16).





Skru pedalen manuelt ind vinkelret på gevindet i kranken (Foto 17).



Fot. 17

Hvis pedalen er korrekt placeret (skruet jævnt ind), skal den derefter spændes fast med en 15 mm gaffelnøgle. Pedalerne spændes i kørselsretningen (i overensstemmelse med mærkaten på kranken) (Foto 18).



Fot. 18